



Инструкция по настройке роутеров Apple

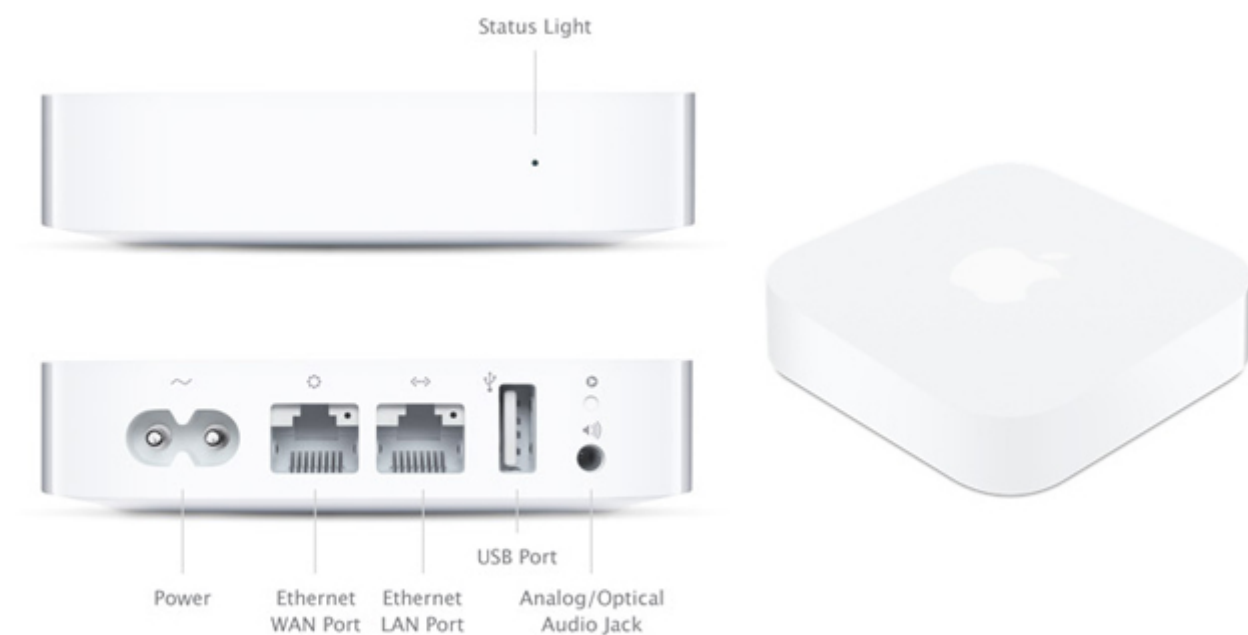

[Авторизация]

Для того, что бы попасть в веб-интерфейс роутера, необходимо открыть AirPort — Утилита. Утилита находится в папке «Служебные программы» — «Программы» на компьютере Mac, или в меню «Пуск» > «Все программы» > «AirPort» на компьютере с ОС Windows.


1. Запустите программу AirPort Utility
2. Выберите из списка необходимое устройство и нажмите кнопку «Настройка вручную».

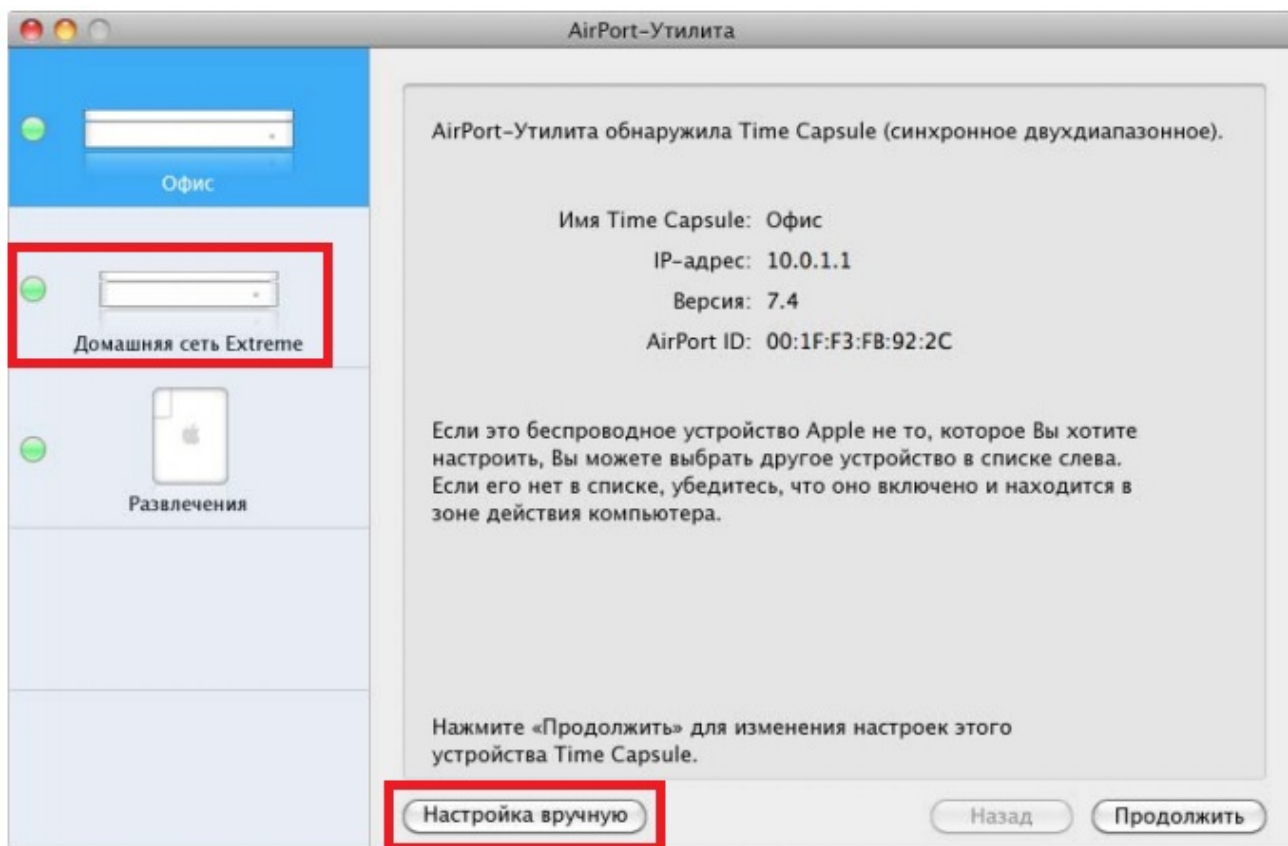

[Настройка WI-FI на роутере]

В AirPort утилите необходимо выбрать вкладку сверху «Airport», в открывшемся списке выбираем «Беспроводная сеть». Выставляем параметры следующим образом:

1. Беспроводной режим: Создание беспроводной сети.
2. Имя беспроводной сети: вводим название беспроводной сети. Значение в этом поле можно не менять.
3. Ставим галку: Разрешить расширение этой сети.
4. Радиорежим: Выбираем значение Автоматически.
5. Выбор радиоканала: Выбираем значение Автоматически.
6. Защита беспроводной сети: Личный WPA/WPA2.
7. Беспроводной пароль: Вы должны ввести любой набор цифр, длиной от 8 до 63. Их также необходимо запомнить, чтобы Вы могли указать их при подключении к сети. Рекомендуется использовать в качестве ключа серийный номер устройства (указан на коробке, в виде S/N #####).
8. Подтвердите пароль: Необходимо заново ввести беспроводной пароль.
9. Ставим галку: запоминать пароль в связке ключей.
10. Нажимаем ниже кнопку «Обновить».

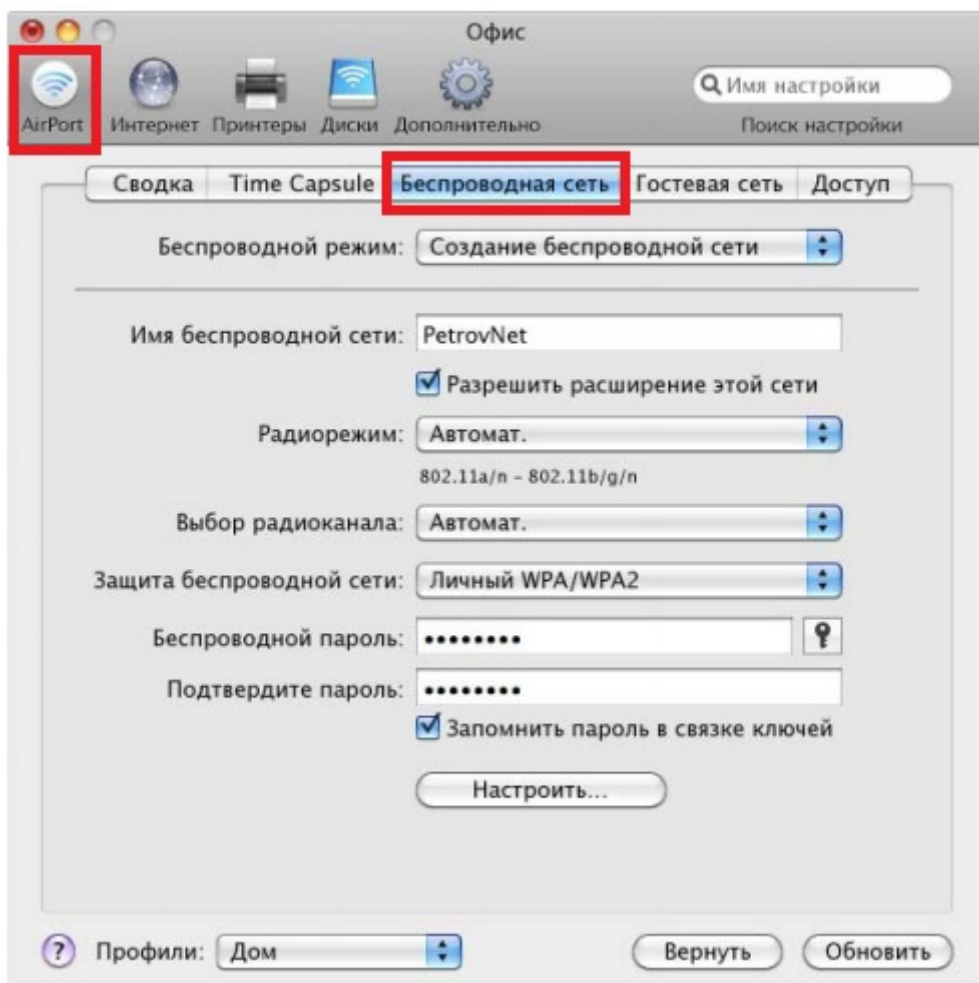

Настройка PPPoE подключения.

В AirPort утилите необходимо выбрать вкладку сверху «Интернет», в открывшемся списке выбираем «Подключение к интернету». Выставляем параметры следующим образом:

1. Подключиться через: PPPoE.
2. Имя учетной записи: Ваш логин по договору.
3. Пароль: Ваш пароль по договору.
4. Подтверждение пароля: Повторно введите ваш пароль по договору.
5. После внесения изменений нажмите кнопку «Обновить».

